


### 1) Déballage et installation

- 1) Lire tout d'abord les recommandations de la notice pages 2 et 3
- 2) Après déballage ne pas oublier de débrider l'appareil (voir notice page 3)
- 3) Mettre la machine au niveau (voir notice pages 2 et 4)
- 4) Faire les connexions électriques et eau (voir notice pages 4 et 5)
  - Contrôler que la prise de courant est conforme aux normes en vigueur
  - a. Phase à droite
  - b. Neutre à gauche
  - c. Contrôler la prise de terre
- 5) Positionner le tuyau de vidange à la hauteur indiquée sur la notice page 5. Il est impératif que la hauteur soit bien respectée (le haut du tuyau de vidange ne doit pas être à une hauteur inférieure à 60cm et supérieure à 100cm) et le tuyau de vidange ne doit pas être modifié. **Ne pas enfoncer le tuyau dans la vidange**, car il y a risque de siphonage.

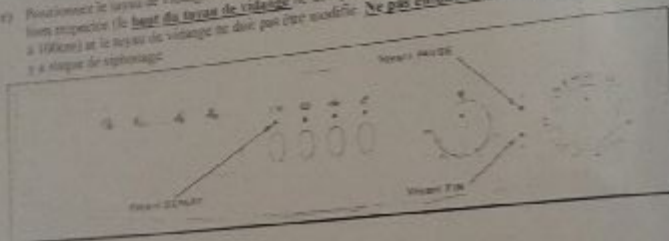


### 2) Mise en service

- 1) Vérifier les fonctions de chaque voyante et touches sur la notice pages 7 et 8
- 2) Choisir un programme de lavage (voir programmes pages 14 et 15)
- 3) Tourner la manette programme sur le programme choisi (notice page 9). Le voyant « PAUSE » s'allume (voir section générale ci-dessus)
- 4) Appuyez sur l'une des touches optionnelles (notice page 8) si nécessaires (attention, appuyez **très doucement**, car ce sont des touches électroniques). L'allumage de la lampe située au-dessus de la touche validera la fonction. Pour annuler la fonction en cas d'erreur, ne appuyez sur la touche concernée
- 5) Sélectionnez la vitesse d'essorage si votre machine en est équipée (notice page 8)
- 6) Mettez la lessive (très important : il est impératif de diminuer **très sensiblement les quantités de lessive** compte tenu que votre nouveau lave linge consomme peu d'eau par rapport aux anciennes machines suivant les nouvelles normes). De plus, votre lessive doit être conservée dans un endroit sec et non humide pour garder toute son efficacité.
- 7) Une fois que tout est prêt, appuyez sur la touche départ (1<sup>ère</sup> touche à gauche), le voyant DÉPART s'allume, le voyant PAUSE s'éteint, la sécurité de la porte s'enclenche et le programme commence (si vous avez fait une erreur de programmation, remettez la manette programme sur « 0 » et le programme sera annulé).
- 8) Si vous voulez interrompre le programme (à ne faire qu'au début si vous voulez ajouter du linge), appuyez sur la touche départ, le voyant PAUSE s'allume et attendez 3 minutes que la sécurité de porte soit débloquée pour rajouter du linge. Pour continuer le programme, appuyez de nouveau sur la touche départ.
- 9) Quand le programme est fini, le voyant FIN s'allume. Remettez la manette programme sur « 0 » et attendez **3 minutes avant d'ouvrir le hublot** (ne pas forcer). Enlevez le linge. Laissez le hublot et la boîte à lessive suffisamment plus humides l'intérieur dans l'attente d'une future lessive.

### 3) Entretien

- 1) Vérifier régulièrement le filin de pompe de vidange (voir notice pages 16 et 17)
- 2) Nettoyer régulièrement la boîte à lessive (voir notice page 17)
- 3) Vérifier et nettoyer les 2 filtres du tuyau d'arrivée d'eau en cas de problème d'arrivée d'eau
- 4) En cas de panne, consultez les informations situées en fin de notice avant d'appeler le SAV.

#### SECTION 4 : BANDEAU DE COMMANDE

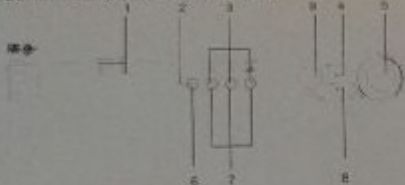

- |                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| 1- Bout à pile                   | 7-Touche silencieux       |
| 2-Voyant silencieux              | 8-Touche de fonction      |
| 3-Voyant sélecteur de fonction   | 5-Voyant fin de programme |
| 4-Voyant niveau de programmation | 6-Voyant essorage         |
| 5-Sélecteur de programme         |                           |

#### TOUCHE DÉPART/PAUSE

Pour mettre en marche et arrêter votre machine et éteindre le programme sélectionné.

#### ATTENTION !

Appuyez **toujours** votre machine avant de sélectionner un programme ou de changer un programme en cours.

#### VOYANTS INDICATEURS DE FONCTION

Dès que vous appuyez sur la touche départ/pause ou une touche de fonction, le voyant correspondant s'allume. Si vous appuyez une nouvelle fois sur la touche départ/pause ou une touche de fonction, ou si le cycle de la fonction sélectionnée est terminé, le voyant s'éteint.

Les voyants indicateurs de fonction sont également utilisés pour le système de détection des erreurs mentionné à la section 8.

#### TOUCHES DE FONCTION



#### Arrêt cours pile

Cette fonction est recommandée pour certains modèles électromécaniques 100%, même au début, qui ne sont pas sortis de la machine dès la fin du programme. Elle évite le brassement du linge. Si vous appuyez sur cette touche, le dernier eau de rinçage est pas vidangé. Pour poursuivre le programme, appuyez une nouvelle fois sur la même touche.



#### Rinçage supplémentaire

Cette fonction vous permet de lancer un rinçage supplémentaire pour tous les programmes de lavage.



#### Repassage facile


Cette fonction vous permet de faire en sorte que votre linge soit moins mouillé après lavage.

#### ATTENTION !

Si vous avez choisi de sélectionner des fonctions supplémentaires et que votre machine a démarré le lavage, appuyez sur la touche de fonction. Si le voyant statufin, la fonction supplémentaire sera activée. Si le voyant ne s'allume pas, la fonction supplémentaire ne sera pas suivie.

#### MANETTE SÉLECTEUR VITESSE D'ESSORAGE

Vous pouvez sélectionner la vitesse d'essorage désirée (voir tableau des programmes) avec cette manette.

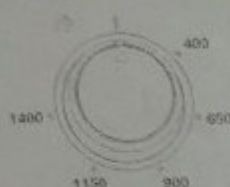

### MANETTE SELECTEUR DE PROGRAMME

Le sélecteur de programme vous permet de sélectionner le programme de lavage de votre linge. Choisissez le programme de votre choix en tournant le sélecteur dans les deux sens. Veillez à bien positionner le repère de réglage sur le programme de votre choix. Si vous positionnez le sélecteur de programme sur l'arrêt pendant que la machine fonctionne, votre programme sera arrêté.



### SECTION 5 : LAVAGE

- Branchez la machine.
- Ouvrez le hublot d'arrivée d'eau.

### PREPARATION DU LAVAGE

#### Tri du linge

- Triez votre linge en fonction de sa matière (coton, synthétique, délicat, laine, etc.), de ses dimensions (de lavage et du degré de salissure).
- Séparez impérativement le linge blanc du linge de couleur.
- Lavez séparément le linge de couleur noir car il risque de déteindre au premier lavage.
- Vérifiez que les poches de vos vêtements ne contiennent aucune pièce métallique.
- Fermez les fermetures à glissière et les boutons des vêtements.
- Retirez les crochets des rideaux (métalliques ou plastiques) ou placez-les dans un sac à linge fermé.
- Mettez à l'envers les pièces de linge telles que les pantalons, les tricots, l'chine et pull.
- Placez les petites pièces de linge telles que les chaussettes et les mouchoirs dans un sac à linge.



Jusqu'à 90 °C



Jusqu'à 60 °C



Jusqu'à 30 °C



Non lavable en machine

#### Chargement du linge dans la machine

- Ouvrez le hublot de votre machine.
- Mettez le linge dans la machine en veillant à bien le répartir.
- Mettez chaque vêtement séparément.
- En refermant le hublot de la machine, vérifiez qu'aucun vêtement n'est resté coincé entre la porte et le joint du hublot.
- Fermez soigneusement le hublot de votre machine, faute de quoi la machine ne démarre pas le programme de lavage.

PROGRAMME	COMPTES	TOUCHES DE FONCTION	CHARGE MAX. LINGE (kg)	TYPES DE LINGE	REMARKS
SELECTEUR DE STOP	1	[STOP]	1	• Tous types de linge	• Arrête temporairement le cycle de lavage.
REPARTITION DE L'EAU	2	[REPARTITION]	2	• Linge blanc et coloré	• Répartit l'eau dans la machine pour un lavage plus efficace.
VERROUILLAGE	14	[VERROUILLAGE]	3	• Linge blanc et coloré	• Active le verrouillage enfant pour empêcher les enfants d'utiliser la machine.
DELICAT 30°	3	[DELICAT]	3	• Linge délicat	• Programme de lavage doux pour les vêtements délicats.
DELICAT CAP FINE	4	[DELICAT CAP FINE]	3	• Linge délicat	• Programme de lavage très doux pour les vêtements délicats.
VELIN/NEIGE LA VAP	9	[VELIN/NEIGE]	3	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en velin et neige.
SLURME 40	3	[SLURME]	3	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en slurme.
ENJANE EN FROCE	3	[ENJANE]	3	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en enjane.
FRANCAISER	3	[FRANCAISER]	3	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements français.
REPARTITION DE L'EAU	2	[REPARTITION]	2	• Linge blanc et coloré	• Répartit l'eau dans la machine pour un lavage plus efficace.
VERROUILLAGE	14	[VERROUILLAGE]	3	• Linge blanc et coloré	• Active le verrouillage enfant pour empêcher les enfants d'utiliser la machine.
DELICAT 30°	3	[DELICAT]	3	• Linge délicat	• Programme de lavage doux pour les vêtements délicats.
DELICAT CAP FINE	4	[DELICAT CAP FINE]	3	• Linge délicat	• Programme de lavage très doux pour les vêtements délicats.
VELIN/NEIGE LA VAP	9	[VELIN/NEIGE]	3	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en velin et neige.
SLURME 40	3	[SLURME]	3	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en slurme.
ENJANE EN FROCE	3	[ENJANE]	3	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en enjane.
FRANCAISER	3	[FRANCAISER]	3	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements français.

### FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE

**Sélection du programme et fonctions**  
Sélectionnez le programme et les fonctions qui conviennent à votre linge en vous référant au tableau 1 (page 14 et 15).

#### Départ/pause

Cette touche vous permet de sélectionner le programme ou le voyant départ/pause. Cette touche ne fonctionne que lorsque la machine est arrêtée. Si vous appuyez sur cette touche, le programme se poursuivra à partir de l'étape où il s'est arrêté.

#### Démarrage du programme

- Positionnez le sélecteur de programme sur le programme de votre choix.
- Le voyant départ/pause s'allume.
- Si vous le souhaitez, vous pouvez également sélectionner une ou plusieurs fonctions supplémentaires.
- Démarrez le programme en appuyant sur la touche départ/pause. Le voyant départ/pause s'allume et si voyant départ/pause s'allume.

#### Changement de programme

Si vous n'avez pas sélectionné le programme qui convient :

- Appuyez sur la touche départ/pause pour arrêter le programme en cours. Le voyant départ/pause s'allume et le voyant départ/pause s'allume.
- Positionnez le sélecteur de programme sur le programme de votre choix (vous pouvez sélectionner le programme de votre choix en vous référant au tableau 1 page 14 et 15).
- Le voyant départ/pause s'allume.
- Démarrez le programme que vous avez sélectionné en appuyant sur la touche départ/pause. Le voyant départ/pause s'allume et le voyant départ/pause s'allume.

#### Annulation du programme

Si vous souhaitez arrêter un programme en cours avant la fin du cycle :

- Appuyez sur la touche départ/pause. Le voyant départ/pause s'allume et le voyant départ/pause s'allume.
- Positionnez le sélecteur de programme sur « Vider » ou « Essorage ».
- Le voyant départ/pause s'allume.
- Appuyez sur la touche départ/pause pour démarquer le programme « Vider » ou « Essorage » que vous avez sélectionné. Le voyant départ/pause s'allume et le voyant départ/pause s'allume.

### Fin du programme

- Votre machine s'arrête automatiquement à la fin du programme sans être arrêtée.
- Le voyant de programme s'allume et le voyant départ/pause s'allume.
- Mettez la machine hors tension en positionnant le sélecteur de programme sur STOP (arrêt). Tous les voyants s'éteignent.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.
- Le hublot est automatiquement ouvert deux minutes après la fin du programme. Ouvrez le hublot en tirant la poignée et sortez votre linge.
- Après avoir retiré votre linge, veillez à bien essuyer le hublot pour éviter la moisissure de la machine.
- Débranchez la prise électrique de la machine.

### ATTENTION !

N'essayez pas de ouvrir le hublot pendant un programme de lavage, votre machine poursuivra le programme à partir du cycle interrompu. Une panne de courant n'entraîne pas l'arrêt de votre machine.

### Sécurité enfant

Le verrouillage enfant est utilisé pour protéger le cycle de lavage contre les effets d'un accouchement non-sûr des boutons pendant le cycle. Le verrouillage enfant est activé en appuyant sur le premier et troisième bouton du panneau de contrôle en même temps pendant plus de 3 secondes. Lorsque le verrouillage enfant est activé, les voyants lumineux des boutons de fonction clignotent pour indiquer que le verrouillage enfant est activé. Pour désactiver le verrouillage enfant, appuyez de nouveau sur ces mêmes boutons (1er et 3ème) pendant plus de 3 secondes. La désactivation du verrouillage enfant est indiquée par le voyant lumineux qui clignote sur le bouton Marche/Pause.

### ATTENTION !

Lorsque la sécurité enfant est activée, votre machine désactive le sélecteur de programme, le sélecteur de vitesse d'essorage et les touches de fonction.

### SECTION 6 : ENTRETIEN ET NETTOYAGE

- Débranchez votre machine.
- Fermez le robinet d'arrivée d'eau.

### FILTRES DES RACCORDS D'ARRIVEE D'EAU

Cette machine est équipée de 2 filtres au nylon. Ils vous aident à empêcher les impuretés et les corps étrangers de pénétrer dans la machine. L'un est situé dans le raccord des machines et l'autre au robinet (voir page 4 et 5). Si la machine n'est pas suffisamment alimentée en eau malgré l'ouverture du robinet, nettoyez ces filtres.

PROGRAMME	COMPTES	TOUCHES DE FONCTION	CHARGE MAX. LINGE (kg)	TYPES DE LINGE	REMARKS
1-COTON 90°	1	[COTON]	1	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en coton.
2-COTON 60° (avec pré-lavage)	1, 2	[COTON]	2	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en coton avec pré-lavage.
3-COTON 40°	3	[COTON]	3	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en coton.
4-COTON 30°	4	[COTON]	3	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en coton.
5-ECONOMIQUE	5	[ECONOMIQUE]	5	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage économique.
6-RETOURNE 40°	6	[RETOURNE]	6	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en retourne.
7-RETOURNE 30°	7	[RETOURNE]	7	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en retourne.
8-RETOURNE 20°	8	[RETOURNE]	8	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en retourne.
9-RETOURNE 10°	9	[RETOURNE]	9	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en retourne.
10-RETOURNE 5°	10	[RETOURNE]	10	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en retourne.
11-RETOURNE 3°	11	[RETOURNE]	11	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en retourne.
12-RETOURNE 1°	12	[RETOURNE]	12	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en retourne.
13-RETOURNE 0°	13	[RETOURNE]	13	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en retourne.
14-RETOURNE 0°	14	[RETOURNE]	14	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en retourne.
15-RETOURNE 0°	15	[RETOURNE]	15	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en retourne.
16-RETOURNE 0°	16	[RETOURNE]	16	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en retourne.
17-RETOURNE 0°	17	[RETOURNE]	17	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en retourne.
18-RETOURNE 0°	18	[RETOURNE]	18	• Linge blanc et coloré	• Programme de lavage pour les vêtements en retourne.